POCKET 3,5 KW · LÉELO ANTES DE CARGAR

Úsalo bien, carga seguro

Tu cargador **de viaje y de emergencia**. Para cargar seguro necesita un **tomacorriente en buen estado y con puesta a tierra**.

15 A

Consume como máximo 15 A: conéctalo a un tomacorriente de 16 A como mínimo

Con puesta a tierra y conforme a la normativa peruana (**DS 036-2023-EM**). Directo a la pared: **sin extensiones, regletas ni adaptadores**, y con el enchufe **bien conectado, hasta el fondo**. Si no sabes si tu tomacorriente cumple, **configura el Pocket a 10 A como máximo**.

PASO A PASO

Cómo bajar la corriente a 10 A

1. Con la carga detenida (durante la carga algunos botones se bloquean), **mantén presionado 3 s el botón de corriente**: el valor empieza a parpadear.
2. Presiona **−** hasta ver **10 A**. Cada toque sube (**+**) o baja (**−**) 1 A.
3. **Toca una vez el botón de corriente** para guardar. Revisa en la pantalla que diga 10 A antes de conectar el auto.

A 10 A cargas a unos 2,2 kW: más lento, pero seguro.

PARA QUÉ ES

Un cargador de viaje, no el de todos los días

El Pocket está pensado para **emergencias, viajes y cargas ocasionales**: la casa de playa, la de un familiar, los primeros días con tu auto. **No está pensado para uso continuo y diario en casa.**

Si vas a cargar en casa todas las noches, lo correcto es un **wallbox** como el **Mini Box 7 kW**: va fijo en la pared, con su propio circuito y tablero, carga hasta el doble de rápido y lo instala EVINKA con garantía.

SI LO USARÁS EN CASA · DS 036-2023-EM

Lo que debe tener el punto donde conectas el Pocket

1 · Puesta a tierra OBLIGATORIA
Todo tomacorriente donde cargues tu auto debe estar conectado a un sistema de puesta a tierra.

2 · Termomagnética y diferencial
En el tablero, una termomagnética de 20 A como mínimo y un diferencial de 30 mA, dedicados a este circuito.

3 · Tomacorriente de 16 A como mínimo
Acorde a la corriente del equipo, en buen estado y de uso exclusivo para el cargador mientras carga.

4 · Cable de 4 mm² + tierra de 4 mm²
Para alimentar el circuito, con el conductor de tierra del mismo calibre.

LUCES DE AVISO

Si se enciende una luz amarilla

- **Aviso de tierra:** la puesta a tierra no es correcta. El Pocket **sigue cargando, pero sin esa protección**. Detente y haz revisar el tomacorriente.
- **Triángulo amarillo con código:** actuó una protección (sobrecorriente, tensión, temperatura o fuga) y la carga se detuvo. No insistas: escríbenos.

CUIDADOS

Lo que nunca debes hacer

- **Usar extensiones o regletas.**
- **Usar adaptadores de enchufe.**
- Dejar el enchufe **flojo o a medias**: genera puntos calientes.
- Seguir cargando si el enchufe o el tomacorriente **se calientan, cambian de color o huelen a quemado**, o si el cable está dañado.
- Abrirlo o cambiarle el enchufe: **anula la garantía**.

¿DUDAS SOBRE TU TOMACORRIENTE?
Escríbenos antes de cargar: **WhatsApp 949 076 102**

CANALES OFICIALES EVINKA
contacto@evinka.tech · evinka.tech · tu asesor comercial

Qué SÍ y qué NO hacer al cargar

Sí hacer

Tomacorriente con puesta a tierra
De 16 A como mínimo y en buen estado.

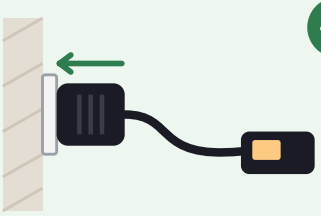

Enchufe bien conectado
Empújalo hasta el fondo y que no quede suelto.

¿Dudas del tomacorriente? 10 A
Configura el Pocket a 10 A antes de cargar.

Cable extendido y suelto
Que no quede tenso ni enrollado mientras carga.

Revisa cable y pistola
Antes de cada carga: sin cortes, golpes ni humedad.

Desconecta antes de salir
Nunca arranques el auto con el cargador conectado.

NO hacer

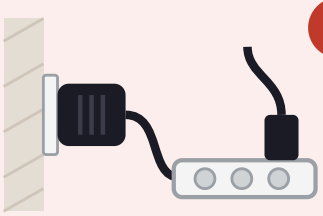

Extensiones o regletas
Nunca. El Pocket va directo al tomacorriente.

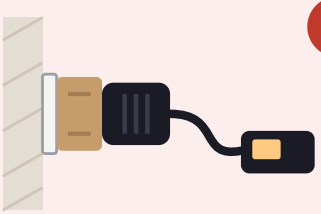

Adaptadores de enchufe
Nunca. Si no encaja, cambia el tomacorriente.

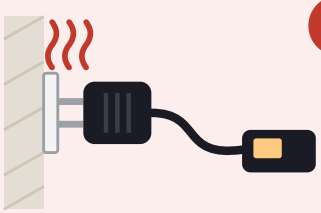

Enchufe flojo o a medias
Un mal contacto genera puntos calientes.

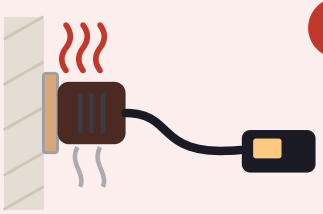

Seguir si algo se calienta
Enchufe caliente, con color u olor a quemado: detén la carga.

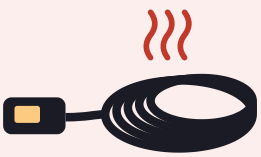

Cable enrollado al cargar
El cable enrollado se calienta: extiéndelo.

Pisar el cable o mojarlo
No lo pases bajo las ruedas ni lo dejes en charcos.

¿DUDAS ANTES DE CARGAR?
Escríbenos: **WhatsApp 949 076 102**

CANALES OFICIALES EVINKA
contacto@evinka.tech · evinka.tech · tu asesor comercial